

Obsługa i konserwacja - SC2000

UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi!



Zewnętrzna ładowarka akumulatora
1a. Odłączyć kabel ładowarki akumulatora. Podłączyć ponownie do urządzenia.
Wbudowana ładowarka akumulatora
1b. Odłączyć kabel ładowarki akumulatora od gniazda sieciowego.



2. Napełnić zbiornik czystą wodą. Temperatura czystej wody nie może być wyższa niż 40 °C. Upewnić się, że zawór roztworu pod urządzeniem jest otwarty.



3. Napełnić zbiornik EcoFlex™ detergentem odpowiednim do urządzeń czyszczących (mocno skoncentrowany i niskopieniący).



4. Zamontować ssawę i zaciśnąć pokrętkę.



5. Umieścić szczotkę lub pad pod dekiem szorującym. Użyć odpowiedniej szczotki do czyszczenia danej posadzki.



6. Umieścić klucz użytkownika w czytniku klucza, następnie uruchomić urządzenie naciskając przycisk One-Touch.



7. Aby włączyć szczotkę, nacisnąć przycisk zatraskowy szczotki.



8. Nacisnąć pedał napędu, aby rozpocząć sprzątanie. Dostosować prędkość poprzez docisk pedału napędu.

Aby włączyć tryb wsteczny, nacisnąć żółtą dźwignię.



9. Aby zmienić poziom przepływu roztworu, nacisnąć przycisk roztworu i zmienić poziom przepływu zgodnie z wydajnością czyszczenia i zastosowaniem.



10. W razie potrzeby nacisnąć przycisk dodatkowego ciśnienia (przytrzymać przez sekundę) W razie potrzeby nacisnąć przycisk cichego trybu pracy.



11. Nacisnąć dźwignię Ecoflex, jeżeli chwilowo potrzebna jest większa moc czyszczenia.



Na zakończenie pracy

12. W przypadku urządzenia z systemem Ecoflex zawsze kończyć codzienną pracę odłączeniem detergentu dwie minuty przed końcem pracy przez naciśnięcie przycisku detergentu. Ma to na celu wypłukanie detergentu z układu i szczotki przed transportowaniem i czyszczeniem urządzenia.



13. Opróżnić zbiornik wody brudnej przy pomocy węża spustowego. Następnie opróżnić zbiornik na roztwór przy pomocy przezroczystego węża.



14. Opróżnić tacę na zabrudzenie i oczyścić wnętrze zbiornika na nieczystości.



15. Czyszczenie filtra:
A) Zamknąć zawór roztworu pod urządzeniem.
B) Usunąć przezroczystą pokrywę i uszczelkę, następnie usunąć i oczyścić filtr znajdujący się w środku.
C) Ponownie zamontować filtr.



16. Nacisnąć przycisk zatraskowy i odczekać aż uchwyt szczotki/wkładki opadnie na podłogę. Wymontować szczotkę w celu czyszczenia lub wymienić ją.



17. Zdjąć dyszę ssącą i usunąć zanieczyszczenia. Sprawdzić i oczyścić gumy ssawy.



18. Używając wilgotnej ściereki oraz neutralnego środka czyszczącego oczyścić maszynę z zewnątrz w miejscach, gdzie zachodzi potrzeba.



19. Ładowanie akumulatorów: Podłączyć kabel ładowarki akumulatora do gniazda sieciowego.



20. Zaparkować urządzenie z otwartym zbiornikiem wody brudnej i odwieść ssawę.

Jeżeli urządzenie jest eksploatowane do momentu, gdy włącza się wskaźnik niskiego naładowania akumulatora, konieczne będzie pełne naładowanie akumulatora (10-12 godzin). Postępowanie niezgodne z tą procedurą może spowodować uszkodzenie akumulatorów i skrócenie możliwego czasu pracy. Zalecane jest ładowanie akumulatorów po każdym użyciu urządzenia.

NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ŁADOWARKA JEST ZAWSZE PODŁĄCZONA DO AKUMULATORÓW, NAWET JEŻELI NIE JEST UŻYWANA PRZEZ DŁUŻSZY OKRES. ZAPOBIEGA TO USZKODZENIU AKUMULATORÓW Z POWODU NISKIEGO NAPIĘCIA.

Rozwiązywanie problemów - SC2000

UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi!

Maszyna nie działa prawidłowo?




1 Sprawdzić, czy kabel zasilania sieciowego jest prawidłowo podłączony oraz czy akumulator jest naładowany.



2 Uruchomić urządzenie ponownie bez naciskania pedału napędu.



3 Sprawdzić, czy ustawienie nachylenia podłoża nie przekracza danych specyfikacji.

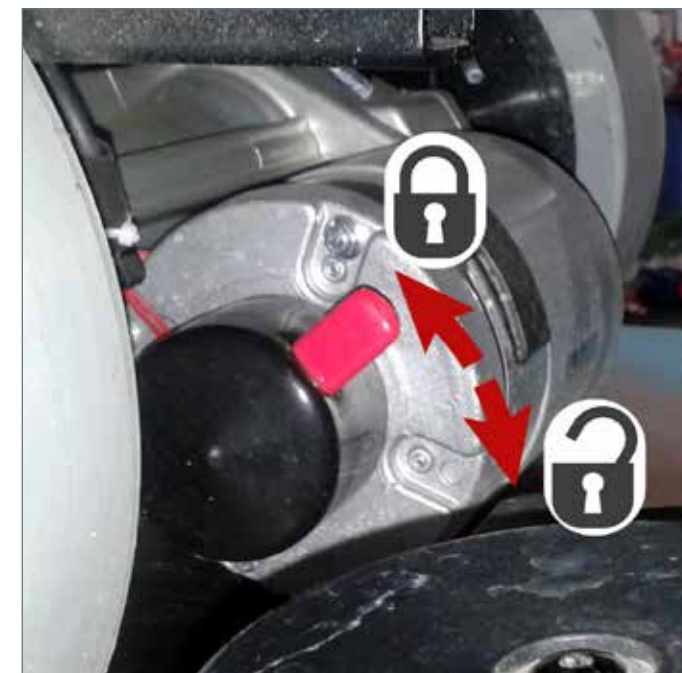

4 Sprawdzić, czy działa hamulec elektromagnetyczny.

Funkcja ssania nie działa prawidłowo?



1 Sprawdzić, czy rura ssąca jest prawidłowo podłączona i wyczyszczona.



2 Otworzyć zbiornik na nieczystości, sprawdzić tacę na zanieczyszczenia oraz czystość i poprawne zamontowanie pływaków.



3 Sprawdzić, czy gumy ssawy nie są uszkodzone lub brudne.



4 Sprawdzić, czy uszczelka pokrywy jest w dobrym stanie roboczym i uszczelnia pokrywę w stanie zamknięcia.

Urządzenie nie czyści prawidłowo?



1 Sprawdzić, czy ustawienia detergentu i wody są prawidłowe.



2 Sprawdzić, czy zawór roztworu jest otwarty.



3 Sprawdzić, czy filtr roztworu jest oczyszczony.



4 Sprawdzić, czy system EcoFlex™ jest oczyszczony. Oczyszczyć układ w razie potrzeby.

Szczotka/pad nie działają prawidłowo?



1 Sprawdzić, czy na wyświetlaczu nie ma komunikatu przeciążenia silnika szczotki „WARNING ALARM F2”.



2 Sprawdzić, czy szczotka jest prawidłowo zamontowana i nie jest zużyta lub czy zewnętrzne zabrudzenia nie przeszkadzają w obracaniu się szczotki.



3 Sprawdzić, czy miga zielony przełącznik przycisku One-Touch. Odczekać do momentu, aż lampka zaświeci się światłem ciągłym.