

Zalecenia dotyczące obsługi i konserwacji - SC401 (wersja bateryjna)

UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy uważnie przeczytać instrukcję obsługi!



- 1a. (zewnętrzny prostownik baterii) Odłącz kabel prostownika baterii. Podłącz kabel prostownika do maszyny.
1b. (wbudowany prostownik baterii) Wyjmij kabel prostownika ładowania baterii z gniazdka elektrycznego.



2. Napełnij zbiornik czystą wodą i dodaj zalecaną ilość odpowiedniego detergentu. Temperatura wody nie może przekraczać 40°C. Upewnij się, że zawór roztworu znajdujący się na podwoziu maszyny jest otwarty.



3. (Jeśli maszyna jest wyposażona w system mieszania detergentu) Napełnij butlę detergentem przeznaczonym dla maszyn czyszczących (o wysokim stężeniu i niskopieniący).



4. (Jeśli maszyna jest wyposażona w system mieszania detergentu) Włącz maszynę, aby aktywować tylko wskaźnik LED. Wciśnij przycisk roztworu na 2 sekundy i ustaw stężenie procentowe roztworu czyszczącego, a następnie przy pomocy przycisku roztworu wybierz odpowiednie ustawienie wskaźnika LED.




5. Załóż ssawę i dokręć ją za pomocą pokrętła. Naciskając pedał opuść ssawę do odpowiedniego położenia.



6. Umieść szczotkę lub pad pod dekiem szorującym. Szczotka powinna być dobrana odpowiednio do czyszczonego podłoża. Naciskając na pedał opuść dek do odpowiedniego położenia.



7. W modelach ze stacją zapłonu, w pierwszej kolejności przekręć kluczyk w stacyjce do położenia "I", a następnie wciśnij przycisk główny, aby włączyć maszynę. Wskaźnik baterii zaświeci się.

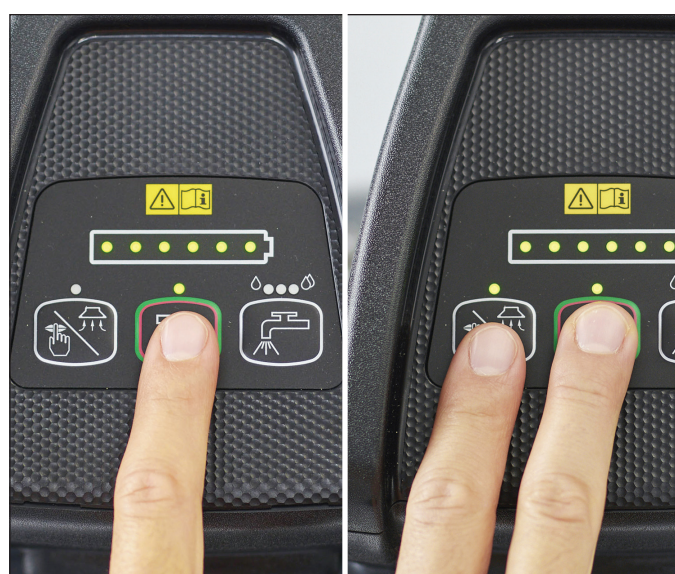

8. Wciśnij ponownie przycisk główny (z aktywną diodą LED), aby uruchomić maszynę, a następnie wciśnij jednocześnie na 1 sekundę przycisk systemu ssania i przycisk główny, aby zablokować szczotkę na deku szorującym.




9. W przypadku delikatnych podłóg, przed czyszczeniem można wstępnie zwilżyć szczotkę/pada roztworem, aby maszyna nie pozostawiała smug. Przed rozpoczęciem pracy wciśnij jednocześnie przycisk główny i przycisk roztworu na 10-20 sekund.



10. Połóż dłoń na uchwycie tak, aby móc obsługiwać znajdujące się na nim przyciski dotykowe.




11. (modele z napędem) Jeśli zachodzi taka potrzeba, ustaw prędkość maksymalną przy pomocy pokrętła. Aby wycofać, wciśnij czerwony przycisk znajdujący się z tyłu uchwytu jednocześnie dotykając dowolnego przycisku jazdy na panelu.

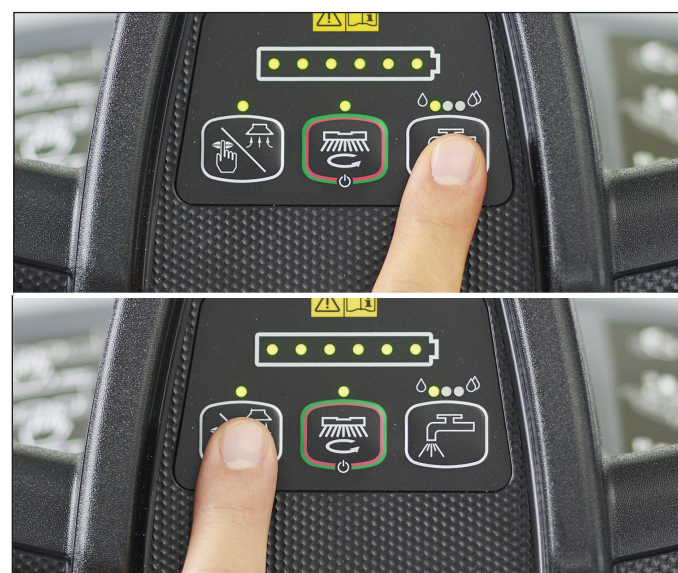

12. Wciśnij przycisk roztworu, aby ustawić przepływ roztworu odpowiednio do potrzeb bieżącego zadania. Gdy diody LED są nieaktywne, przepływ roztworu jest wyłączony. Jeśli zachodzi konieczność obniżenia poziomu hałasu, wciśnij przycisk trybu pracy cichej (dioda LED będzie migać).




- Kończenie pracy**
13. Zakończ wykonywaną czynność. Podnieś ssawę i wciśnij przycisk główny, aby wyłączyć maszynę, pozostawiając jednocześnie zaświecony wskaźnik LED baterii. Naciskając na pedał podnieś dek szorujący. Aby wypiąć szczotkę, wciśnij jednocześnie przycisk detergentu i przycisk główny na 1 sekundę.

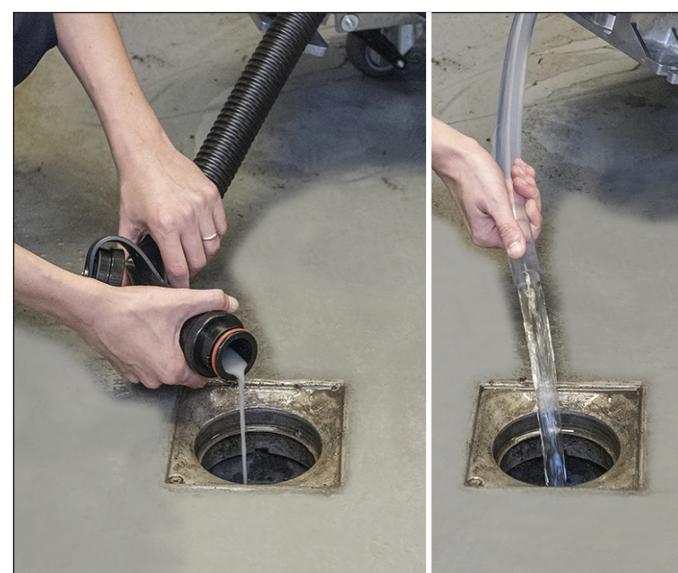

14. Opróżnij zbiornik wody brudnej przy pomocy węża spustowego, a następnie opróżnij zbiornik roztworu przy pomocy przezroczystego węża.



15. Opróżnij tacę z zanieczyszczeń i wyczyść/umyj wnętrze zbiornika wody brudnej.

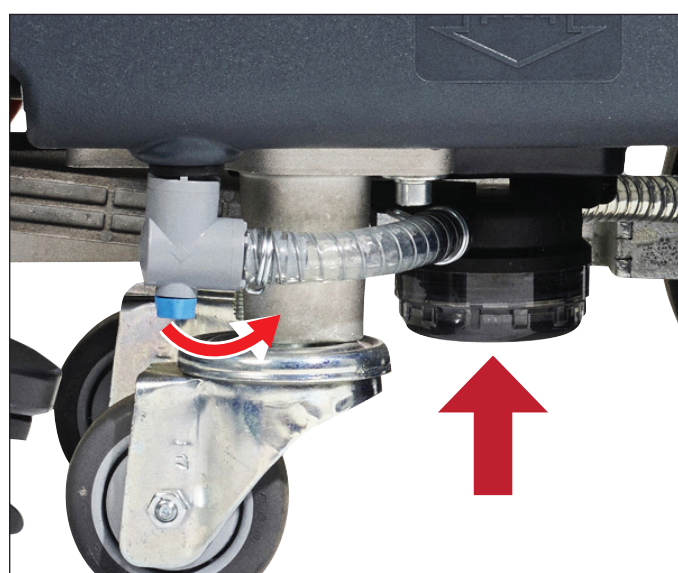


16. Wyczyść filtr:
A) Zamknij zawór roztworu znajdujący się na podwoziu maszyny.
B) Zdejmij przezroczystą pokrywę i uszczelkę, a następnie wyjmij i dokładnie oczyść filtr.
C) Załóż z powrotem wszystkie elementy filtra.



17. Zdejmij ssawę i usuń zanieczyszczenia. Sprawdź i wyczyść gumy ssawy.



18. Przetrzyj maszynę wilgotną szmatką. W razie potrzeby użyj środka czyszczącego o obojętnym odczynie.

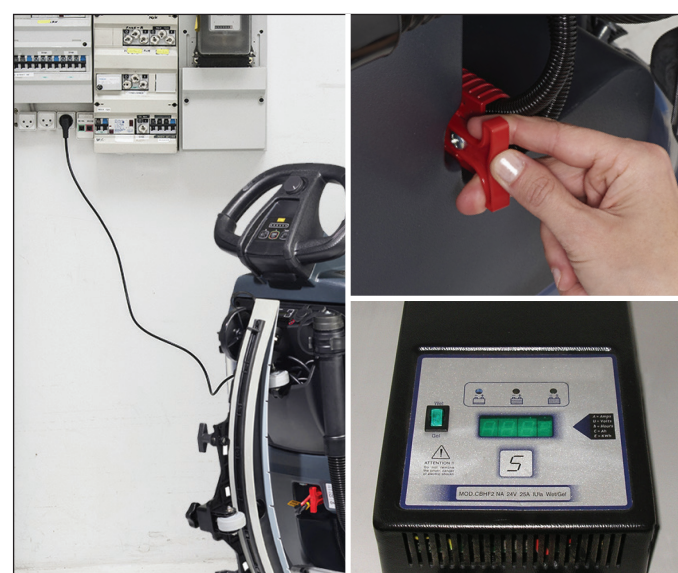

19. Ładowanie baterii: Podłącz kabel prostownika ładowania baterii do gniazdka elektrycznego.



20. Pozostaw maszynę z otwartą pokrywą zbiornika zanieczyszczeń.

Jeśli podczas użytkowania maszyny świeci się tylko lewa dioda LED wskaźnika poziomu naładowania baterii, należy ponownie naładować baterię (10-12 godzin). W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia baterii. Zaleca się ładowanie baterii po każdym użyciu urządzenia.

PROSTOWNIK POWINIEN BYĆ ZAWSZE PODŁĄCZONY DO BATERII, NAWET W OKRESIE DŁUŻSZEJ BEZCZYNNOŚCI, ABY NIE DOPUŚCIĆ DO USZKODZENIA BATERII WSKUTEK SPADKU NAPIĘCIA.

Rozwiązywanie problemów

- SC401 (wersja bateryjna)

UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy uważnie przeczytać instrukcję obsługi!

Maszyna nie działa tak jak powinna?



1. Sprawdź, czy kabel zasilający jest podłączony prawidłowo.



2. Sprawdź, czy bateria jest naładowana.



3. Sprawdź, czy bateria jest podłączona prawidłowo. (*)

(*) W tym przypadku czynności serwisowe powinny zostać wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Nilfisk.

Więcej informacji znajduje się w instrukcji serwisowej dostępnej w centrum serwisowym Nilfisk.

Maszyna nie zbiera wody tak jak powinna?



1. Sprawdź, czy wąż ssący został prawidłowo zainstalowany i wyczyszczony.



2. Otwórz zbiornik wody brudnej i sprawdź, czy taca i pływak są czyste i działają prawidłowo.



3. Sprawdź, czy gumy ssawy nie są uszkodzone lub zabrudzone.




4. Sprawdź, czy uszczelka pokrywy jest w dobrym stanie technicznym i czy po zamknięciu zapewnia odpowiednią szczelność.


Maszyna nie czyści tak jak powinna?




1. Sprawdź, czy parametry detergentu i wody zostały dobrane prawidłowo.

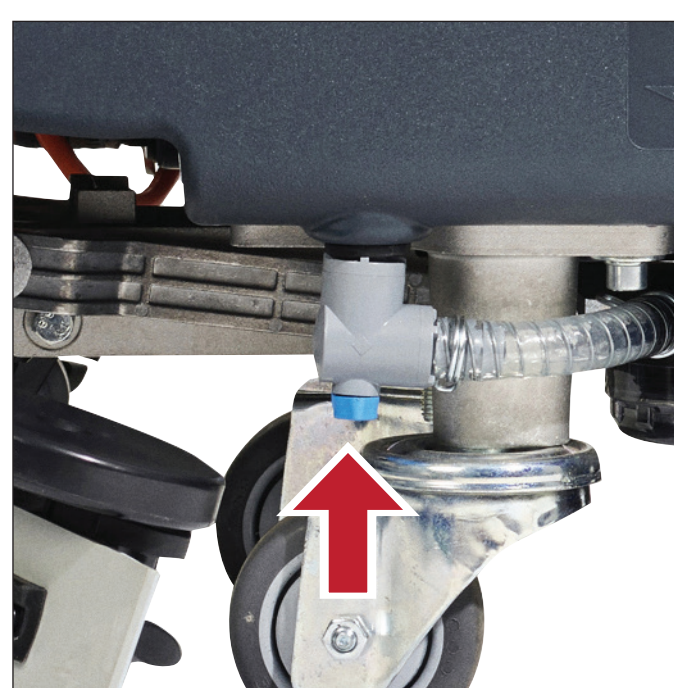

2. Sprawdź, czy zawór roztworu jest otwarty.

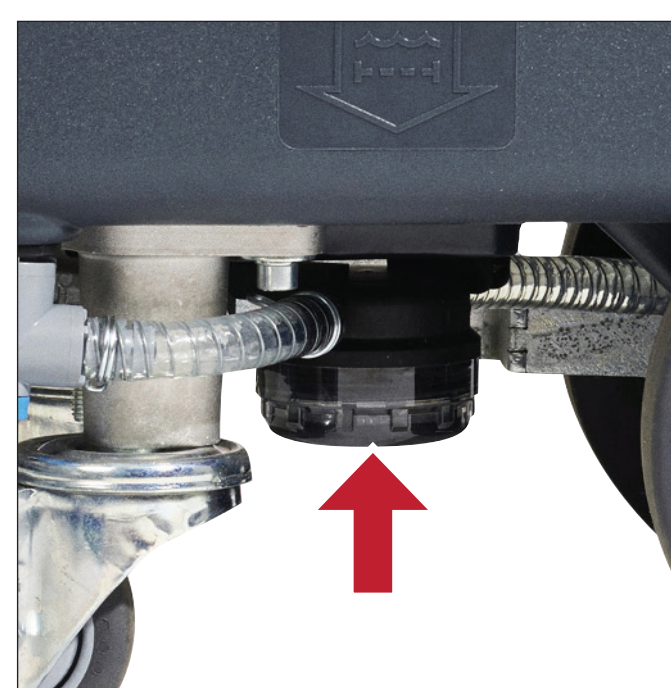

3. Sprawdź, czy filtr roztworu jest czysty.

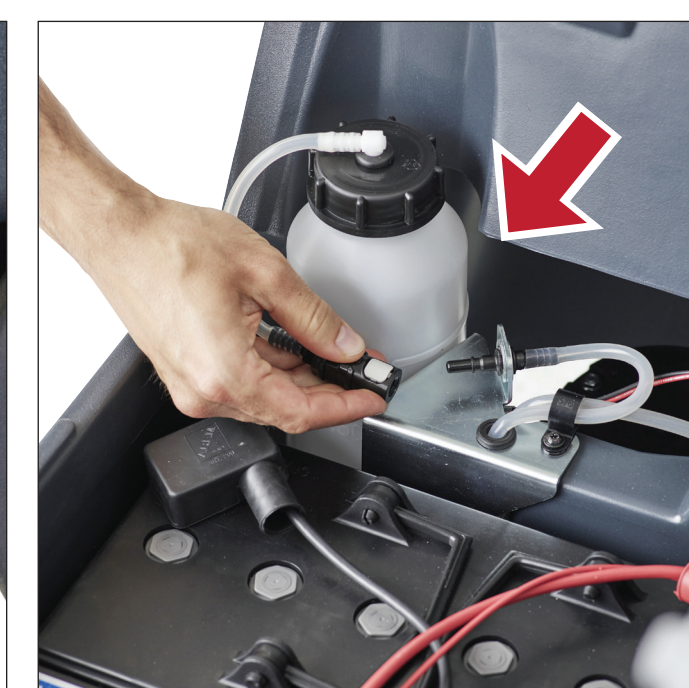

4. Sprawdź, czy system detergentu jest czysty. W razie potrzeby, przepłucz go wodą.

Szczotka nie działa tak jak powinna?



1. Przy pomocy przedniego pokręćła dostosuj kierunek pracy maszyny.



2. Sprawdź, czy dioda LED nie sygnalizuje przeciążenia silnika szczotki.



2. Sprawdź, czy szczotka jest założona prawidłowo i czy nie jest zużyta. Upewnij się, że zabrudzenia nie blokują obrotów szczotki.