

Obsługa i konserwacja - SC450

UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy dokładnie przeczytaj ze zrozumieniem instrukcję obsługi.



1a. Wyłącz ładowarkę przez odłączenie przewodu ładowarki od czerwonej wtyczki ładowarki. Podłącz ponownie czerwoną wtyczkę baterii do maszyny.



1b. Wyjmij kabel ładowarki baterii z gniazda elektrycznego.



2. Napełnij zbiornik czystą wodą. Temperatura czystej wody nie może przekraczać 40°C.



3. Jeśli ssawa nie jest podłączona do maszyny, założ ją i dokręć za pomocą pokręteł, a następnie połącz rurę odkurzacza ze ssawą.



4. Jeśli ssawa znajduje się w górnym położeniu, opuść ją przy pomocy dźwigni.



5. Umieść szczotkę lub pad pod dekiem szorującym. Szczotka powinna być dobrana odpowiednio do czyszczonego podłoża.



6. W razie konieczności zmień ustawienie deku szorującego dla zapewnienia optymalnego kierunku pracy maszyny.



7. Przelącź zawór przepływu roztworu na tryb eco.



8. Naciśnij przyciski silnika szczotki i silnika ssącego, aby uruchomić maszynę.



9. Naciśnij przycisk na uchwycie, aby zablokować szczotkę na deku szorującym i rozpocząć pracę.



10. **Kończenie pracy.** Opróżnij zbiornik brudnej wody przy pomocy węża spustowego. Następnie opróżnij zbiornik roztworu przy pomocy przezroczystego węża.



11. Umyj zbiornik nieczystości i siatkę odkurzacza czystą wodą.



12. Zdejmij szczotki/pada i wyczyść je.



13. Zdejmij ssawę i usuń zanieczyszczenia.



14. Sprawdź i wyczyść gumy ssawy.



15. Wyczyść filtr. W tym celu zdejmij przezroczystą pokrywę i uszczelkę.



16. Przetrzyj maszynę wilgotną szmatką. W razie potrzeby użyj środka czyszczącego o obojętnym odczynie.



17. Naładuj akumulatory: Podłącz kabel ładowarki baterii do gniazda elektrycznego.



18. Pozostaw maszynę z otwartą pokrywą zbiornika zanieczyszczeń.

Jeśli podczas użytkowania maszyny świeci się czerwona kontrolka wskaźnika poziomu naładowania baterii, należy ponownie naładować w pełni baterię (10-12 godzin). W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia baterii. Zaleca się ładowanie baterii po każdym użyciu urządzenia.


NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY CZERWONE GNIAZDO BYŁO ROZŁĄCZONE PO PONOWNYM NAŁADOWANIU, JEŻELI MASZYNA NIE BĘDZIE UŻYWANA W TRYBIE CODZIENNYM.

Usuwanie usterek


- SC450

UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy dokładnie przeczytaj ze zrozumieniem instrukcję obsługi.

Maszyna nie działa tak jak powinna?

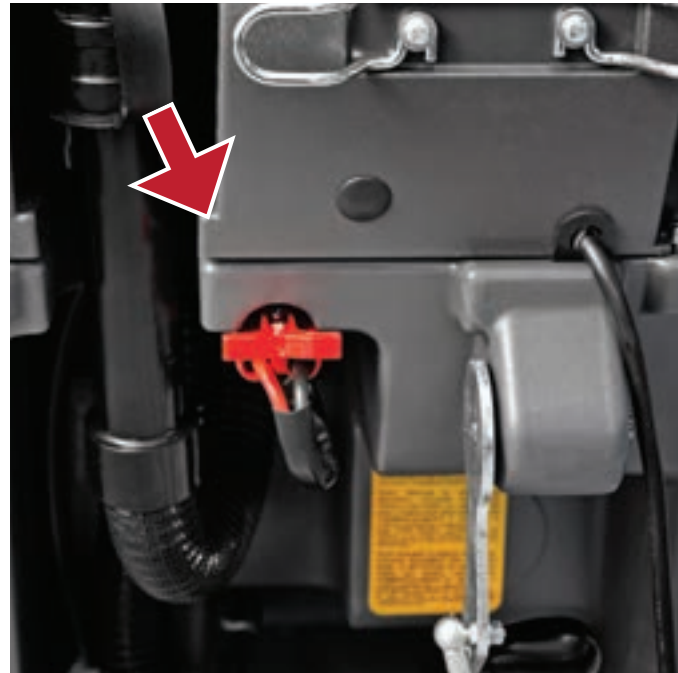

1 Sprawdź, czy kabel zasilający jest podłączony prawidłowo.

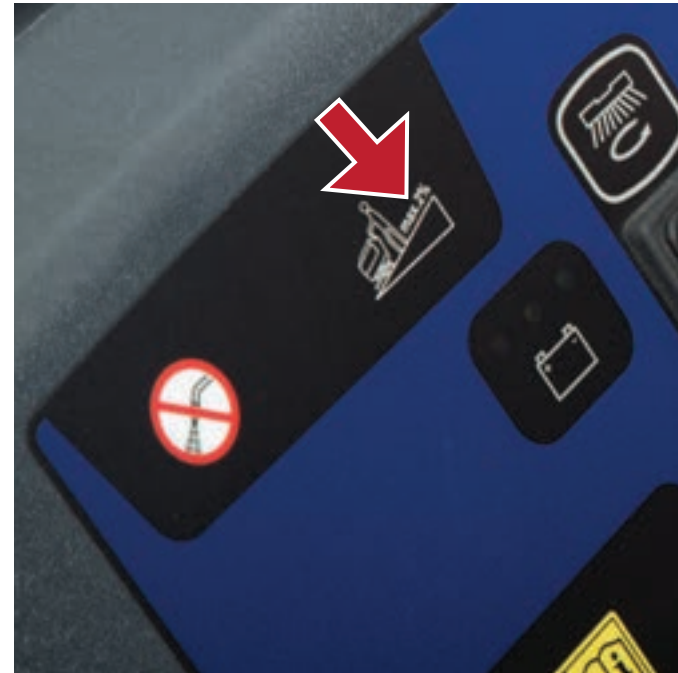

2 Sprawdź, czy bateria jest naładowana.

Maszyna nie zasysa tak jak powinna?



1 Sprawdź, czy wąż ssący został prawidłowo zainstalowany i wyczyszczony.



2 Otwórz zbiornik nieczystości i sprawdź, czy siatka odkurzacza i uszczelka są wyczyszczone.



3 Sprawdź, czy gumy ssawy nie są uszkodzone lub zabrudzone.



4 Zamknij prawidłowo pokrywę zbiornika nieczystości i/lub sprawdź zużycie uszczelki.

Maszyna nie czyści tak jak powinna?



1 Sprawdź, czy parametry wody zostały dobrane prawidłowo.



2 Sprawdź, czy filtr roztworu jest czysty.

Szczotka nie działa tak jak powinna?



1 Sprawdź, czy szczotki są prawidłowo zainstalowane i nie są zużyte.



2 Sprawdź, czy nie występuje przeciążenie silnika szczotki tzn. 3 diody led baterii migają jednocześnie.



3 Sprawdź, czy zabrudzenia nie blokują obrotów szczotki.