



# Użytkowanie i konserwacja - SC530

UWAGA! Nie korzystać z urządzenia przed dokładnym przeczytaniem instrukcji obsługi.

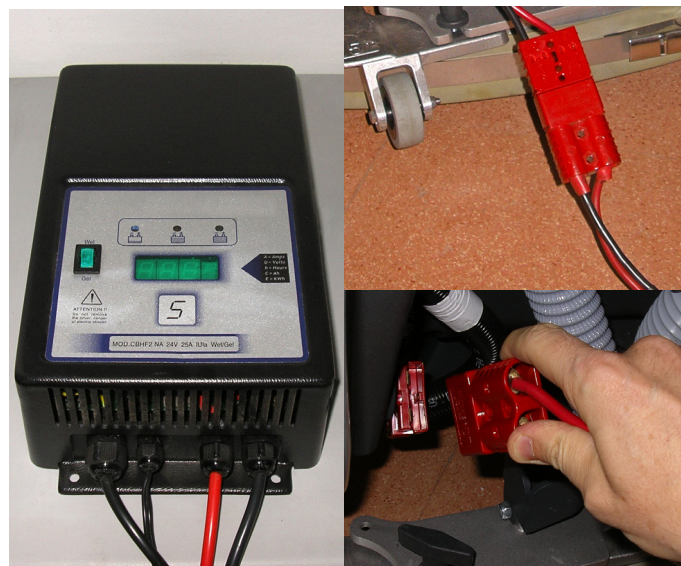

1a. Wyłączyć ładowarkę odłączając przewód zasilania od czerwonej wtyczki akumulatora. Podłączyć ponownie czerwoną wtyczkę do urządzenia.

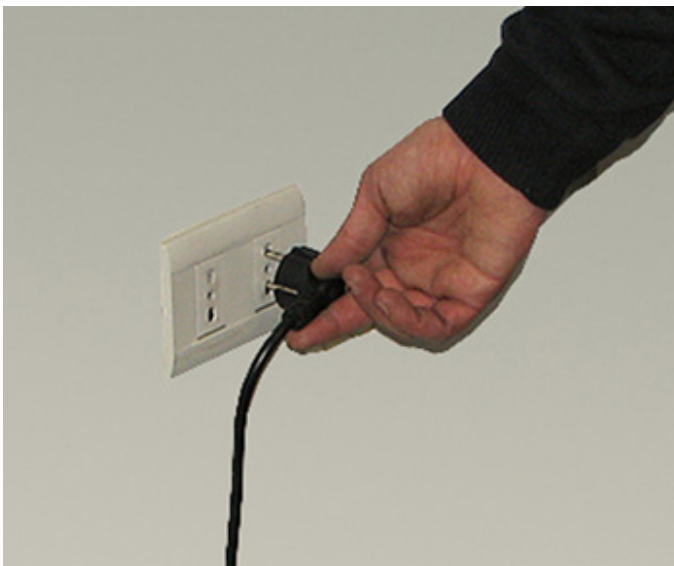

1b. Odłączyć kabel ładowarki akumulatora od gniazda sieciowego.



2. Napełnić zbiornik czystą wodą. Temperatura czystej wody nie może być wyższa niż 40 °C.



3. Jeśli ssawa nie jest podłączona do maszyny, załóż ją i dokręć za pomocą dwóch pokręteł, a następnie połącz rurę odkurzacza.



4. Jeżeli ssawa jest w górnej pozycji, obniż ją przy pomocy dźwigni.



5. Umieścić szczotkę lub uchwyt wkładki pod dyskiem. Użyć odpowiedniej szczotki do czyszczenia danej posadzki.



6. Obniżyć dysk szczotki przy pomocy pedału.



7. Włączyć klucz, a następnie nacisnąć przełącznik uchwytu w celu włączenia szczotki.



8. Dostosuj (w razie potrzeby) poziom przepływu roztworu zgodnie z wydajnością i zastosowaniem czyszczenia.



10. **Po zakończeniu czyszczenia** opróżnić zbiornik wody brudnej za pomocą węża. Następnie opróżnić zbiornik roztworu przy pomocy przezroczystego węża.



11. Umyć czystą wodą zbiornik wody brudnej oraz pojemnik na zanieczyszczenia stałe.



12. Nacisnąć przycisk zatraskowy i odczekać aż uchwyt szczotki/wkładki opadnie na podłogę. Wymontować szczotkę w celu czyszczenia lub wymienić ją.



13. Zdjąć dyszę ssącą i usunąć zanieczyszczenia.




14. Sprawdzić i oczyścić gumy ssawy.



15. B) Usunąć przezroczystą pokrywę i uszczelkę i oczyścić filtr.



16. Oczyszczyć maszynę z zewnątrz używając wilgotnej ściereki w miejscach, gdzie zachodzi potrzeba i używając neutralnego środka czyszczącego.

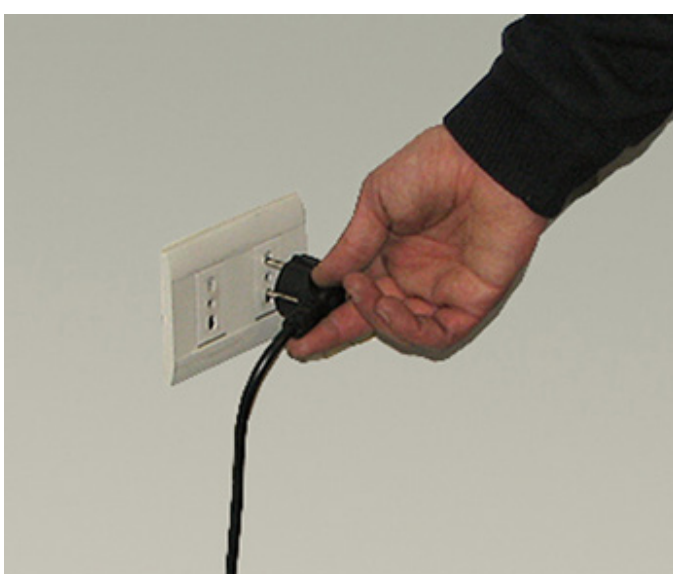

17. Ładowanie akumulatorów: Podłączyć kabel ładowarki akumulatora do gniazda sieciowego.



18. Zaparkować urządzenie z otwartym zbiornikiem wody brudnej (odzyskującym).


Jeżeli urządzenie jest eksploatowane do momentu, gdy wskaźnik naładowania akumulatora świeci się na czerwono, konieczne będzie pełne naładowanie akumulatora (10-12 godzin). Postępowanie niezgodne z tą procedurą może spowodować uszkodzenie akumulatorów i skrócenie możliwego czasu pracy. Zalecane jest ładowanie akumulatorów po każdym użyciu urządzenia.

# Rozwiązywanie problemów

## - SC530

UWAGA! Nie korzystać z urządzenia przed dokładnym przeczytaniem instrukcji obsługi.

Maszyna  
nie działa  
prawidłowo?

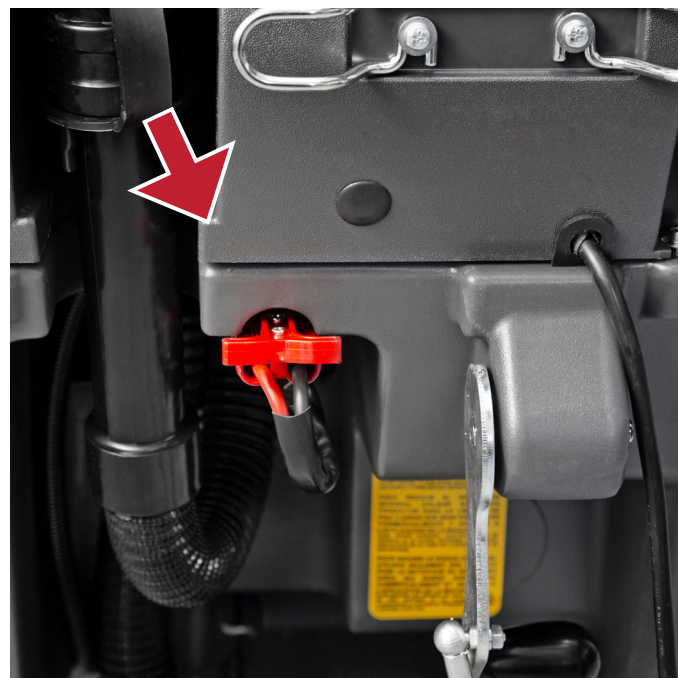

1 Sprawdzić, czy kabel zasilania sieciowego jest prawidłowo podłączony.



2 Sprawdzić, czy akumulator jest naładowany.

Funkcja ssania  
nie działa  
prawidłowo?



1 Sprawdzić, czy rura ssąca jest prawidłowo podłączona i wyczyszczona.



2 Otworzyć zbiornik odzyskujący i sprawdzić, czy pojemnik na zanieczyszczenia stałe i uszczelka są czyste.



3 Sprawdzić, czy gumy ssawy nie są uszkodzone lub brudne.



4 Zamknąć prawidłowo pokrywę zbiornika na brudną wodę i sprawdzić stopień zużycia uszczelki.

Urządzenie  
nie czyści  
prawidłowo?



1 Sprawdzić, czy ustawienia wody są prawidłowe.



2 Sprawdzić, czy filtr roztworu jest oczyszczony.

Szczotka/ miotły  
nie działają  
prawidłowo?



1 Sprawdzić, czy szczotka jest prawidłowo zamontowana i nie jest zużyta.



2 Sprawdzić, czy na wyświetlaczu nie ma komunikatu przeciążenia silnika szczotki t.j. 3 diody led migają równocześnie.



3 Sprawdzić czy zewnętrzne zabrudzenia nie przeszkadzają w obracaniu się szczotki.