

# Obsługa i konserwacja

## Wskazówki dotyczące obsługi AS4335C




Zdejmij czerwoną pokrywę, napełnij zbiornik czystą wodą i ustaw temperaturę, która nie będzie przekraczała 40 stopni. Dodaj odpowiedni niskopieniący detergent zgodnie z informacjami dotyczącymi dozowania.




Sprawdź poziom wody za pomocą czerwonej kulki z lewej strony maszyny.



Podłącz wtyczkę zasilania do sieci elektrycznej i naciśnij przycisk WŁĄCZANIA maszyny.

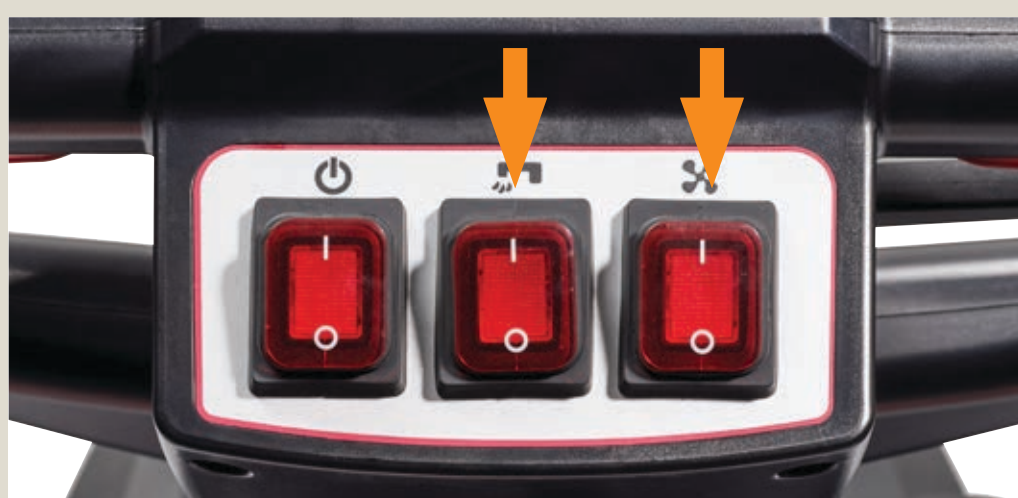

Naciśnij przyciski roztworu i ssania, a następnie rozpocznij czyszczenie, kładąc ręce na wyłącznikach bezpieczeństwa.

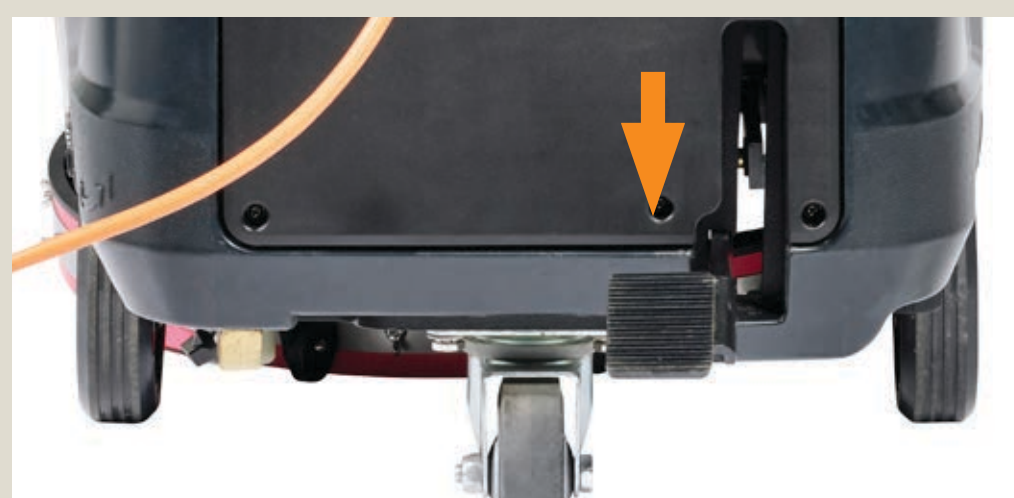

Unieś talerz, naciskając pedał.




Umieść szczotkę lub uchwyt pada pod dekiem szorującym i opuść dek szorujący lub uchwyt szczotki/pada, naciskając pedał. Ssawa jest podnoszona i opuszczana razem z dekiem szorującym.



Naciśnij jedną z dźwigni wyłącznika bezpieczeństwa na uchwycie, aby włączyć uchwyt szczotki / pada, a następnie zwolnij go.



Podnieś ręcznie ssawę, aż zablokuje się w pozycji górnej i wyłącz zasysanie w celu podwójnego czyszczenia. Aby wrócić do trybu roboczego, użyj czerwonej dźwigni zwalnającej ssawę i ponownie włącz ssanie.

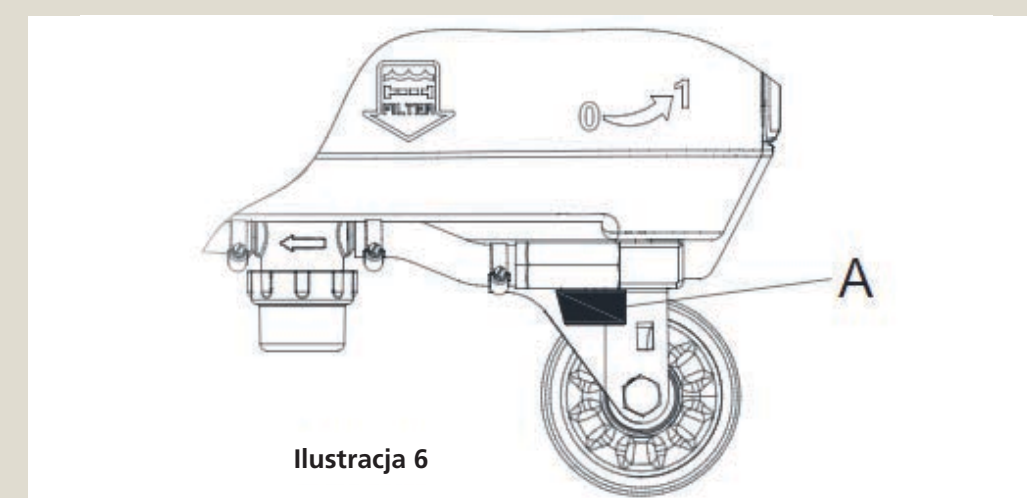

Ilustracja 6

Przepływ roztworu można regulować w zależności od potrzeb.



Po zakończeniu czyszczenia wyłącz maszynę przekręcając klucz i wykonaj następujące czynności konserwacyjne.

# Konserwacja

## Wskazówki dotyczące obsługi AS4335C



Po zakończeniu czyszczenia wyłącz maszynę przekręcając klucz i wykonaj następujące czynności konserwacyjne.




**Codziennie:** Opróżnij zbiornik na czystą wodę za pomocą pokrętła spustowego w zbiorniku pod maszyną.



**Codziennie:** Opróżnij zbiornik wody brudnej przy pomocy węża spustowego. Zagnij miękką część przed zdjęciem zatyczki, aby kontrolować przepływ.



**Codziennie:** Sprawdź i ołucz kłatkę pływaka, a w razie potrzeby skontroluj i wyczyść uszczelkę pokrywy.

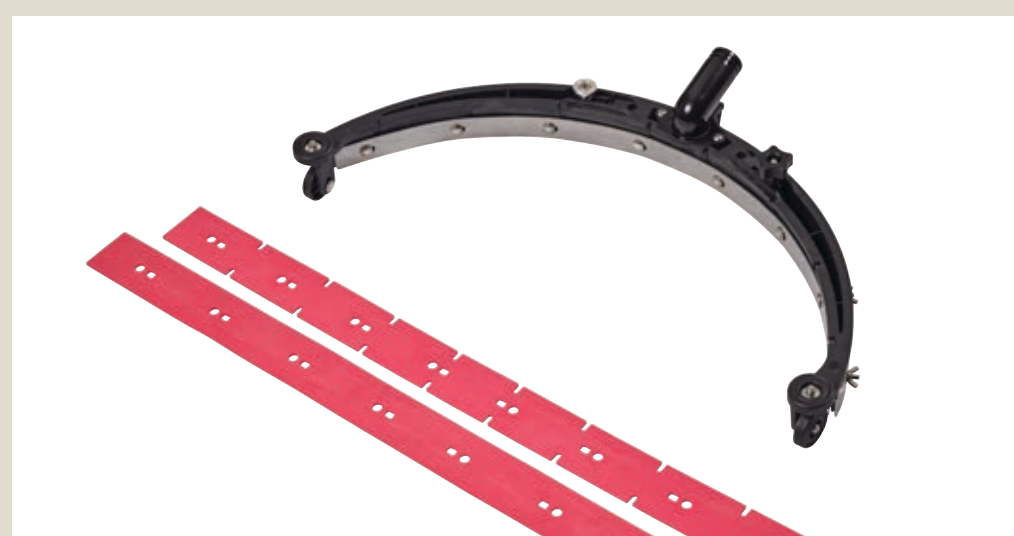

**Codziennie:** Zdemontuj ssawę i wyczyść. Sprawdź gumy i odwróć je lub w razie potrzeby wymień. Aby zdjąć uchwyt szczotki / pada, unieś dek szorujący, naciskając pedał i ręcznie zwolnij szczotkę / pada.



**Co tydzień:** Sprawdzić filtr roztworu i wyczyścić w razie potrzeby.



**Codziennie:** Pozostaw pokrywę zbiornika na brudną wodę otwartą po wyczyszczeniu, aby uniknąć powstania nieprzyjemnego zapachu.

Lokalny dystrybutor urządzeń Viper:

Adres:

Dane kontaktowe:

---

---

---