

Obsługa i konserwacja


Wskazówki dotyczące obsługi AS1050R



Odłączyć ładowarkę i umieścić kabel w schowku.




Napełnić zbiornik na roztwór świeżą wodą i dodać niskopieniący detergent zgodnie z potrzebami. Temperatura wody nie może być wyższa niż 40 °C.

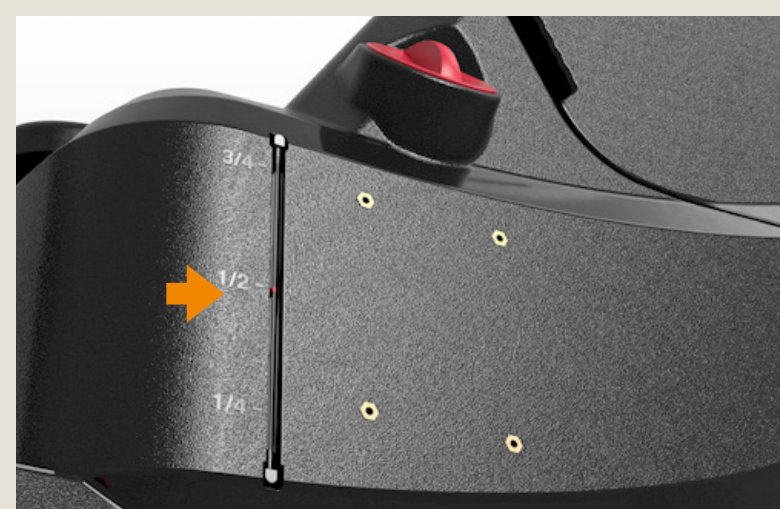


Wskaźnik poziomu roztworu znajduje się na boku zbiornika i wskazuje bieżący poziom napełnienia. Jeśli zbiornik na roztwór jest pusty lub zbiornik na brudną wodę jest pełny, na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik z ostrzeżeniem dźwiękowym.




Założyć ssawę i zamontować ją używając dwóch pokręteł.

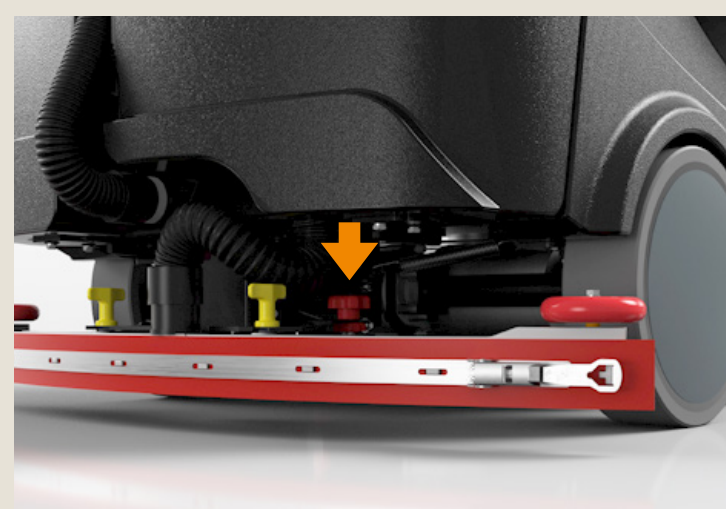


Wyregulować kąt ssawy i nacisk gumy pod kątem optymalnego zbierania wody poprzez przekręcenie pokręta regulacyjnego na wsporniku.

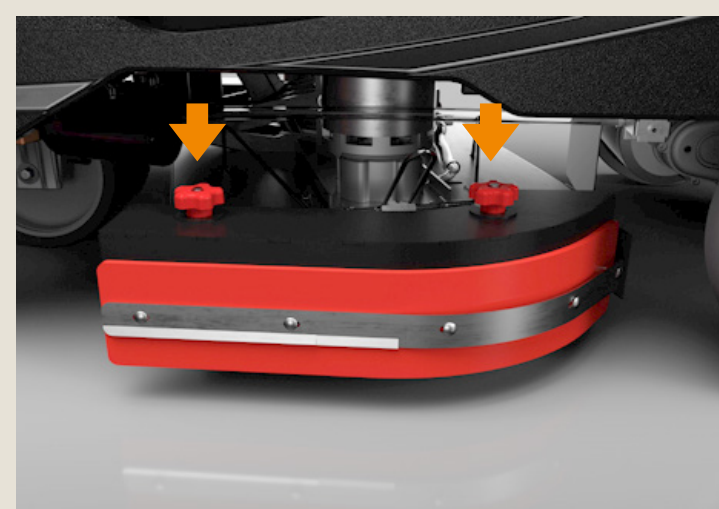

Poluzować dwa pokręta i zdjąć fartuch boczny.

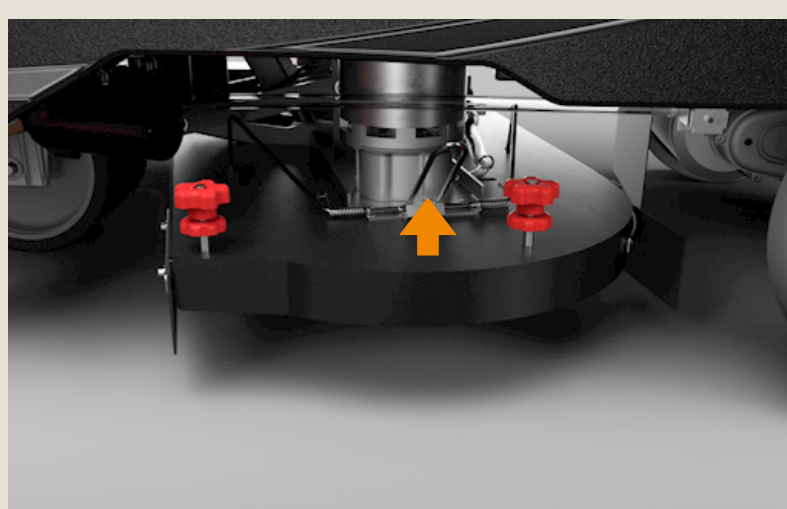

Aby zainstalować uchwyt szczotki/pada, pociągnąć metalowy uchwyt i wsunąć uchwyt szczotki/pada, aż zatrzyma się na kołkach we właściwej pozycji, a następnie zwolnić uchwyt. Z powrotem założyć fartuch boczny.

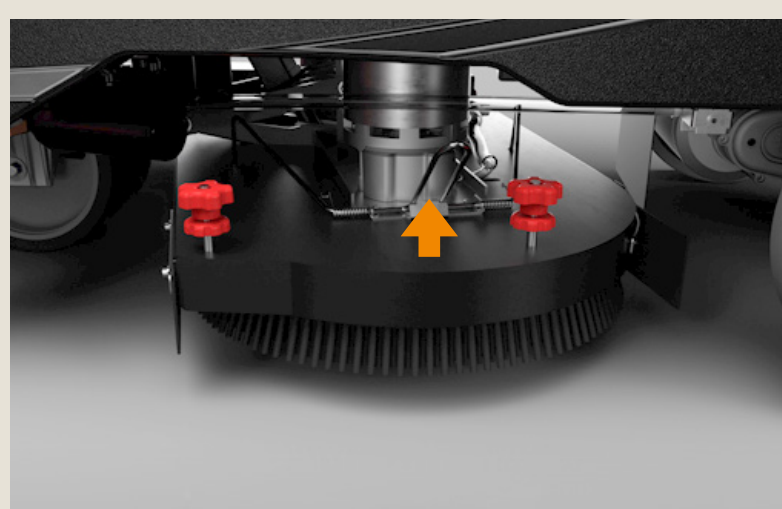

Obrócić główny kluczyk w pozycję „on” i nacisnąć przycisk, aby automatycznie zamontować szczotkę. Talerz obniży się i szczotki zostaną powoli obrócone i zamontowane.



Kliknąć przycisk One Touch, aby aktywować wszystkie funkcje.



Dostosować maksymalną prędkość sterownikiem regulacji prędkości.



Aby zmienić ustawienia czyszczenia na desce rozdzielczej, należy skorzystać z przycisków na panelu sterowania.



Podczas czyszczenia można regulować przepływ roztworu, nacisk szczotki, aktywować Tryb Eco lub Tryb Cichy z panelu sterowania.

Konserwacja

Wskazówki dotyczące obsługi AS1050R




Wyłączyć maszynę używając kluczyka.




Opróżnić zbiornik wody brudnej przy pomocy węża spustowego. Opróżnić i wyczyścić tacę na nieczystości w zbiorniku, przepłukać i wyczyścić zbiornik na brudną wodę.



Opróżnić zbiornik na roztwór. Sprawdzić i oczyścić filtr (co tydzień).

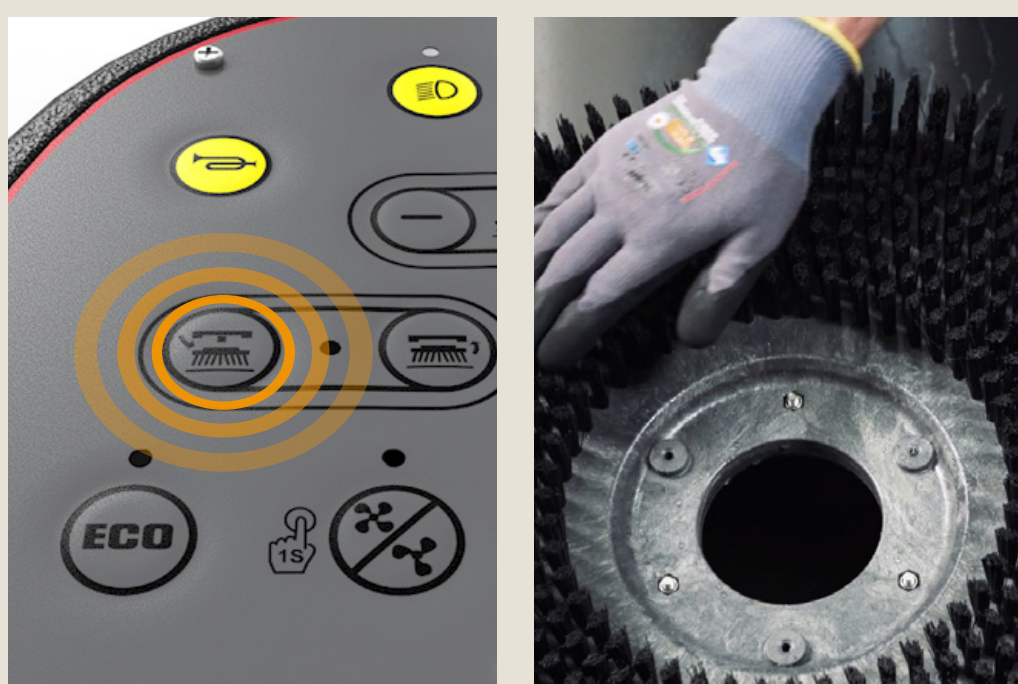

Kiedy kluczyk znajduje się w pozycji „on”, nacisnąć przycisk odłączania szczotki, aby wyjąć szczotki/uchwyty pada do przeglądu i czyszczenia.

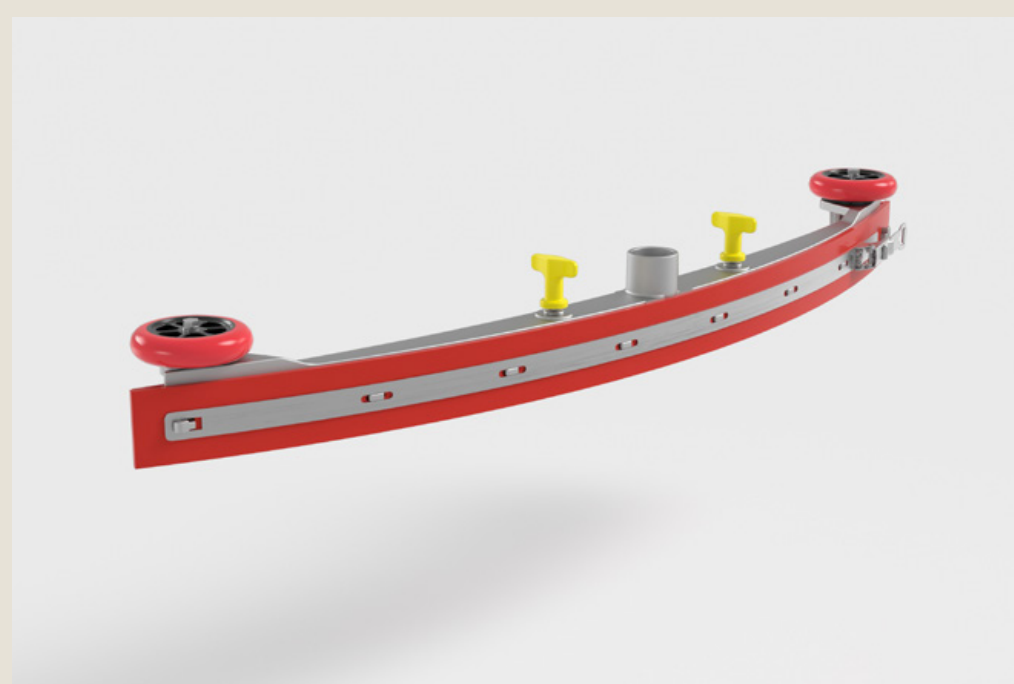

Zdjąć ssawę, sprawdzić stan gum i wyczyścić je.



Zawiesić ssawę na maszynie i pozostawić do wyschnięcia.



Zaparkować urządzenie z otwartym zbiornikiem wody brudnej.



Podłączyć ładowarkę do gniazda ładowania w maszynie i włączyć ją.

Lokalny dystrybutor urządzeń Viper: _____

Adres: _____

Dane kontaktowe: _____