

Obsługa i konserwacja

Wskazówki dotyczące obsługi AS710R/AS850R



Odłączyć ładowarkę i umieścić kabel w schowku



Napełnić zbiornik na roztwór świeżą wodą i dodać niskopieniący detergent zgodnie z potrzebami



Wskaźnik poziomu roztworu znajduje się na boku zbiornika i wskazuje bieżący poziom napełnienia



Założyć ssawę i zamontować ją używając dwóch pokręteł



Wyregulować kąt ssawy i nacisk gumy pod kątem optymalnego zbierania wody poprzez przekręcenie pokrętła regulacyjnego na wsporniku



Włożyć klucz operatora i uruchomić urządzenie



Dostosować prędkość obracając pokrętło prędkości



Dostosować poziom wody naciskając przycisk + lub -



Użyć przełącznika do zmiany kierunku, F = do przodu, R = do tyłu



Obniżyć szczotkę pedałem nożnym



Obniżyć ssawę przy pomocy uchwytu



Włączyć silnik szczotki



Popchnąć pedał napędu i rozpocząć sprzątanie

Konserwacja

Wskazówki dotyczące obsługi AS710R/AS850R




Wyłączyć maszynę używając klucza




Opróżnić i umyć zbiornik na zanieczyszczenia oraz system płukawkowy



Opróżnić zbiornik na roztwór. Sprawdzić i oczyścić filtr (co tydzień)

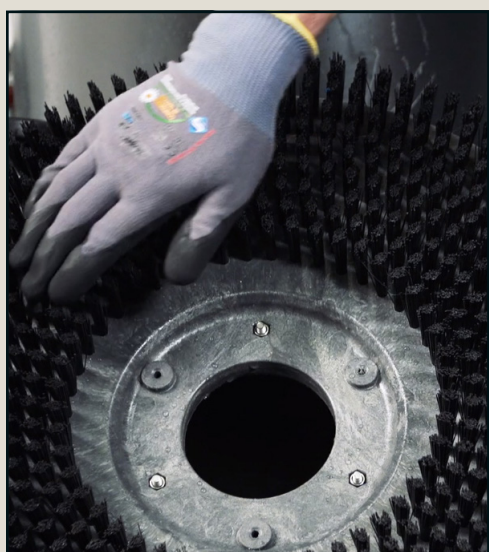

Nacisnąć zatraskowy przycisk szczotki i sprawdzić szczotkę lub wkładkę

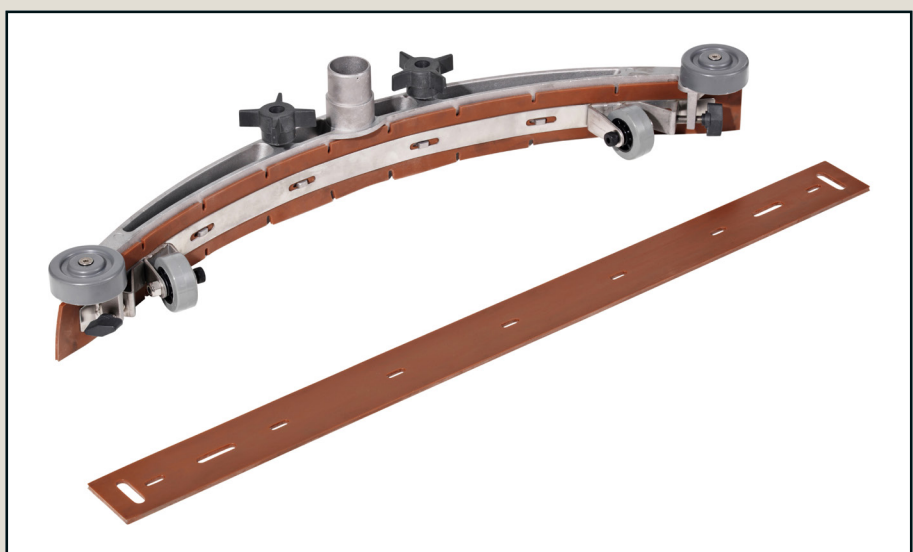

Zdjąć dyszę ssącą i sprawdzić stan gum i wyczyścić je



Zawiesić ssawę na maszynie i pozostawić do wyschnięcia



Zaparkować urządzenie z otwartym zbiornikiem wody brudnej



Podłączyć kabel ładowarki akumulatora do gniazda sieciowego

Lokalny sprzedawca urządzeń Viper:

Numer telefonu:

SN:

